JBL ON TIME™ MICRO

AM/FM RADIO AND SPEAKER DOCK FOR iPod/iPhone



USER GUIDE

English	2
Français	15
Deutsch	28
Italiano	41
Español	54
Nederlands	67
한 글	80
Dansk	
Japanese	106
中文	119
Русский	132
Švenska	
Suomi	159
Norsk	172



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ THE FOLLOWING PRECAUTIONS BEFORE USE:

- Read these instructions, heed all warnings and keep for future reference.
- Do not use this apparatus near water.
- · Clean only with a dry cloth.
- Do not block any ventilation openings; a minimum distance of 10mm around the entire apparatus is required for sufficient ventilation.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on or near the apparatus.
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
- The apparatus is to be used in moderate climates only.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatuses (including amplifiers) that produce heat.
- Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at the plugs and convenience receptacles, and at the point where they exit from the
 apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as the power supply cord or plug is
 damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, or the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has
 been dropped.
- To be completely disconnected from the power input, the main plug of the AC/DC adapter shall be disconnected from the main.
- The main plug of the AC/DC adapter should not be obstructed OR should be easily accessed during intended use.
- The marking information is located at the bottom of the apparatus.
- The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- The apparatus and AC/DC adapter shall not be exposed to dripping or splashing, and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus and AC/DC adapter.
- TO PREVENT THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE THIS UNIT. PLEASE REFER SERVICING TO QUALIFIED HARMAN CONSUMER GROUP, INC., SERVICE PERSONNEL.
- Never remove grille covers in order to service the speaker system. The speaker system does not contain any user-serviceable parts.

IMPORTANT NOTE FOR ALL ELECTRONIC PRODUCTS:

Before inserting or unplugging audio cables from the source device's headphones or line-level output jacks, it is good practice to turn off the device first. This will prolong the life of your unit, help protect your device from static electricity and prevent potential damage.

2

FCC STATEMENT AND WARNING

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no

quarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- . Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any special accessories needed for compliance must be specified in the instruction manual.

MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE MANUFACTURER COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT UNDER FCC RULES.

The normal function of the product may be disturbed by strong electromagnetic interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in another location.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC

FLASH AND ARROWHEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU TO DANGEROUS VOLTAGE INSIDE THE PRODUCT.

CAUTION: TO REDUCE THE BISK OF SHOCK, DO NOT REMOVE COVER, NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL

THE EXCLAMATION POINT WITHIN

THE TRIANGLE IS

A WARNING SIGN

ALERTING YOU

TO IMPORTANT

INSTRUCTIONS

THE PRODUCT.

ACCOMPANYING

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

WARNING: THE APPARATUS SHOULD NOT BE EXPOSED TO DRIPPING OR SPLASHING AND NO OBJECTS FILLED WITH LIQUID, SUCH AS VASES, SHOULD BE PLACED ON THE APPARATUS.

IMPORTANT:

THE APPROPRIATE ADAPTER MUST BE INSTALLED BEFORE INSERTING YOUR iPod/iPhone INTO THE JBL® PRODUCT. MAKE SURE THAT THE CONNECTOR FOR THE iPod/iPhone IS PROPERLY ALIGNED WITH THE JBL PRODUCT'S CONNECTOR WHEN INSTALLING YOUR iPod/iPhone, FAILURE TO DO SO MAY CAUSE PERMANENT DAMAGE TO THE CONNECTOR FOR THE iPod/iPhone, RENDERING THE iPod/iPhone INOPERABLE.

Declaration of Conformity



We. Harman Consumer Consumer Division 8500 Balboa Blvd.

Northridge, CA 91329

As the manufacturer and through our representative within the EU

Harman Consumer, Consumer Division 2. route de Tours 72500 Chateau du Loir

Do declare under our sole responsibility that the product listed below conforms to the requirements of the Directive(s) and Standards listed here in.

Type of Equipment: iPod docking clock radio Model(s): OT Micro

Directives to which Conformity is declared: 2004/108/FC - FMC Directive as amended 2006/95/EC - Low Voltage Directive, as amended

2004/32/EC - Energy Using Products Directive, as amended Harmonized Standards Applied to show Conformity: FN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN 55020:2007 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 EN 60065:2002+A11:2008

EN 60825-1:2007

Richard Metcalfe Product Manager

Château du Loir, France 08/09

JBL ON TIME™ MICRO

The JBL On Time™ Micro high-performance loudspeaker dock and clock radio for iPod/iPhone will revolutionize the way you listen to your radio, use your iPod/iPhone, and wake from a good night's sleep.

The JBL On Time Micro system is a revolution in time travel. Imagine waking up to music on your favorite station or your iPod/iPhone, with no more buzzer or bad radio reception. The compact time machine and sound center, when connected to your iPod/iPhone, MP3 player or other music source, produces clean, powerful sound while providing time-keeping, alarm and radio features.

The JBL On Time Micro loudspeaker dock has full ability to navigate your iPod via IR remote. Also, not only can you wake up to your favorite radio station or song on your iPod/iPhone, but with the multiple alarm setting option, you can set up to seven different alarms for "His" and "Hers," at whatever day or frequency needed.

EVERCHARGE TOPOLOGY

The JBL On Time Micro speaker dock charges your iPod/iPhone, even when the system is off. The system's memory is maintained by a backup battery. Even with the power out, it will provide the alarm function.

COE (COMPUTER-OPTIMIZED EQUALIZATION)

The JBL On Time Micro system equalization is computer-optimized to provide a rich, complete soundstage.

OCT (OPTIMIZED COMPRESSION TOPOLOGY)


The JBL On Time Micro radio and loudspeaker dock utilizes a proprietary compression technology to ensure clean, accurate sound at high output levels.

DISPLAY

The large, backlit LCD enables easy viewing and menu navigation. Automatic dimming sets the correct brightness level in any room environment.


UNPACKING YOUR JBL ON TIME™ MICRO

Carefully unpack your speaker system and identify all its components:



QUICK SETUP INSTRUCTIONS

- Place Apple adapter into the docking unit, if necessary. Then place your iPod/iPhone into the adapter.
- For backup memory, install three AAA batteries in the battery compartment underneath the unit.
- Connect the external AM antenna for better reception.
- Unwind the FM antenna and straighten the wire for the best reception.
- Plug the power adapter into the "DC In" jack and then plug the adapter into a wall outlet.
- If an additional audio source is used, connect the source to the "Aux In" jack (cable sold separately).

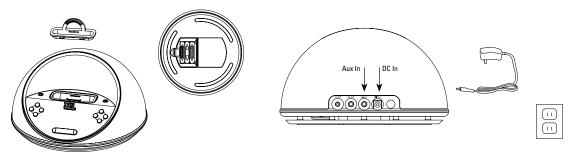

CONTROLS

Setting the Clock

- 1. Press Menu/Up Level at any screen to display Top Menu (may require repeated presses, depending on which menu state the unit was previously in).
- 2. Use Up/Down arrows to highlight Clock. Press Enter to confirm.
- 3. Use Up/Down arrows to highlight 12-hour or 24-hour format. Press Enter to confirm.
- 4. Use Up/Down arrows to set Hour. Press Enter to confirm. Minute field becomes highlighted.
- 5. Use Up/Down arrows to set Minutes. Press Enter to confirm. AM/PM field becomes highlighted.
- 6. Use Up/Down arrows to set Day of Week. Press Enter to confirm. The clock is set!

Note: During clock-setting, if there is no user input for 2 seconds, display will return to the Now Playing screen. Press any one of the Enter, Up/Down arrows, or Menu/Up Level to return to setting selection.



Playing Music

- 1. Press Source button to select the source (iPod/iPhone, AM, FM, Aux).
- 2. Press "+" button to increase volume.
- 3. Press "-" button to decrease volume.

Languages/Region

- 1. Press the Menu/Up Level button until you reach the Top Menu screen.
- 2. Use Up/Down arrows to select Region and press Enter.
- 3. Use Up/Down arrows to select language. Press Enter.
- 4. Use Up/Down arrows to select radio band region type. Press Enter.

Radio Tuning

- If AM or FM radio is already selected and playing, use Up/Down arrows to tune frequency; hold either button and release to scan for the next station.
- 2. Otherwise, press Source until FM or AM is selected.
- Tune to the desired frequency using Up/Down arrows; hold either button and release to scan for the next station.

Setting Presets


- While listening to AM/FM radio, press and hold Preset for 2 seconds.
 The Radio Preset screen will be displayed.
- Use Up/Down arrows to select slot to store preset. Press Enter to confirm.


 Preset is stored!

To Select a Preset for Listening

- 1. Press Preset once at any screen to display the Preset list.
- ${\bf 2.\ Use\ Up/Down\ arrows\ to\ highlight\ Preset.\ Press\ Enter\ to\ confirm.\ Preset\ station\ will\ begin\ playing!}$







CONTROLS (CONT.)

Alarm Setting[†]


- Press Menu/Up Level at any screen to display Top Menu (may require repeated presses, depending on which menu state the unit was previously in).
- 2. Use Up/Down arrows to highlight Alarm. Press Enter to confirm; or press Alarm to go directly to the Alarm menu.
- 3. Use Up/Down arrows to select an Alarm slot to edit. Press Enter to confirm. Hour field becomes highlighted.
- 4. Use Up/Down arrows to set Hour. Press Enter to confirm. Minute field becomes highlighted.
- 5. Use Up/Down arrows to set Minutes. Press Enter to confirm. AM/PM field becomes highlighted.
- 6. Use Up/Down arrows to set AM/PM. Press Enter to confirm.
- 7. Use Up/Down arrows to set Day of Week, Weekdays, Weekends, Everyday or One-Time. Press Enter to confirm.
- 8. Use Up/Down arrows to set Alarm source. Press Enter to confirm. Alarm is set!

Note: During alarm-setting, if there is no user input for 2 seconds, display will return to the Now Playing screen. Press any one of the Enter, Up/Down arrows, or Menu/Up Level to return to setting selection.

† Use this same procedure to modify a previously set Alarm.

To Enable/Disable a Set Alarm

- 1. Press Menu/Up Level at any screen to display the Top Menu (may require repeated presses, depending on which menu state the unit was previously in).
- Use Up/Down arrows to highlight Alarm. Press Enter to confirm; or press Alarm to go directly to the Alarm menu.
- Use Up/Down arrows to highlight Alarm. Press Alarm to enable/disable the alarm. An icon will be displayed on the left when the alarm is enabled, and the alarm will sound at the set time.



Waking to the iPod/iPhone

- 1. Use the steps under Alarm Setting and choose "iPod" as the source.
- 2. On your iPod/iPhone, choose the song you would like to awaken to and press Play.
- 3. Put your iPod/iPhone to sleep by holding down the Play/Pause button (older iPod models may vary).
- 4. The JBL On Time Micro system can be put to sleep by pressing the Power button.

Note: If you choose the last song on your iPod/iPhone, please place the iPod/iPhone in repeat mode, which will ensure that the iPod/iPhone will continue playing past the last song.

Screen Contrast/Brightness

- 1. Press the Menu/Up Level button until you reach the Top Menu screen.
- 2. Use Up/Down arrows to select Display and press Enter.
- 3. Use Up/Down arrows to select Brightness or Contrast. Press Enter.
- 4. Adjust settings using Up/Down arrows.


Note: To set brightness to Auto, press the Down arrow until Auto is highlighted.

Sleep Timer

- 1. Press the Menu/Up Level button until you reach the Top Menu screen.
- 2. Use Up/Down arrows to select Sleep and press Enter.
- 3. Use Up/Down arrows to select minutes and press Enter.
- 4. The sleep timer is started and the unit will power off when the timer reaches zero.

Snooze Timer Set

- 1. Press and hold the Snooze button for 3 seconds until you reach the Set Snooze Timer screen.
- 2. Use Up/Down arrows to select minutes and press Enter.
- 3. Snooze feature will use this value the next time it is activated.

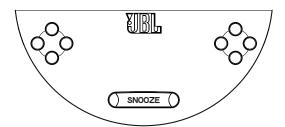


REMOTE NAVIGATION


Button	Function			
(4)	Turns main unit power on and off. Button is active in any menu state.			
PS	Preset the hot key. A single press brings up the preset screen from any menu. Repeated presses cycle through the preset list to the next preset slot. Press and hold for 2 seconds when listening to the radio and the Now Playing screen is displayed, to store current radio station.			
+	Volume Increase. Display changes to Volume screen. Increases volume level, turns Amps on if off, then increases volume. If in snooze mode, cancels snooze mode and turns Amps on. Times out back to current menu.			
$\overline{}$	Volume Decrease. If in snooze mode, no action. If not in snooze mode and Amps are on, displays changes to Volume screen and decreases volume level. Times out back to current menu. Does not turn Amps on if off.			
(-)	Enter or Selection Confirmation button. Confirms selection on any JBL On Time™ Micro settings screen. If Now Playing screen is displayed, returns to last-used menu screen.			
\bigcirc	Scroll Up/Tune Up. Moves highlighted box up on any JBL On Time Micro menu setting screen. Increases digit value when setting Time (hours and minutes) and Snooze Timer. In radio mode, manually increases tuning frequency, hold for Seek.			
\bigcirc	Scroll Down/Tune Down. Moves highlighted box down on any menu setting screen. Decreases digit value when setting Time (hours and minutes) and Snooze Timer. In radio mode, manually decreases tuning frequency; hold for Seek.			
	Menu or Up Level button. If Now Playing screen is displayed, takes user to top-level menu screen. If in menu settings, steps up one level to previous field or menu screen. Hold for 2 seconds to return to Now Playing screen.			
<u> </u>	Alarm hot key, Takes user to Alarms settings of menu tree. Button is active in any menu state. If alarm is sounding, turns alarm off. When viewing alarms list, enables or disables selected alarm.			
Snooze	Snooze button and Snooze Timer setting hot key. If alarm is sounding, enables snooze mode. Press and hold for 2 seconds to enter Snooze Timer setting screen.			
(iPod)	Directly switches the JBL On Time Micro source to iPod/iPhone.			
*	Sends Scroll Down command to iPod/iPhone navigation. Works in iPod/iPhone navigation only.			
^	Sends Scroll Up command to iPod/iPhone navigation. Works in iPod/iPhone navigation only.			
1	Cycles to next source. AM → FM → iPod/iPhone → AUX.			
ZZZ	A single press starts sleep time countdown, using currently set timer. Press and hold for 2 seconds to enter Sleep Timer setting screen (similar to base unit).			
(H4)	Next Track in iPod/iPhone navigation only. Does not affect JBL On Time Micro menu navigation or function.			
	Previous Track in iPod/iPhone navigation only. Does not affect JBL On Time Micro menu navigation or function.			
ENTER	Enter/Select in iPod/iPhone navigation only. Does not affect JBL On Time Micro menu navigation or function. Similar function to the center button of the iPod/iPhone.			
MENU	Menu/Up Level in iPod/iPhone navigation only. Does not affect JBL On Time Micro menu navigation or function. Similar function to the Menu button of the iPod/iPhone.			
▶II	Play/Pause/Mute button. When iPod/iPhone is the active source, a single press sends the Play/Pause command to the iPod/iPhone. When AM, FM or AUX is the active source, a single press mutes audio/amp on the JBL On Time Micro system.			



JBL ON TIME™ MICRO MENU TREE

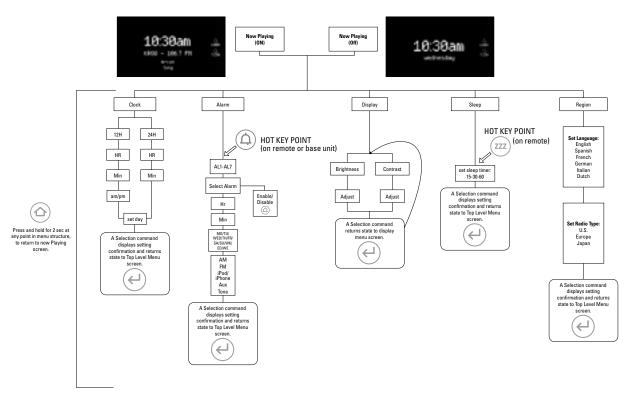

JBL ON TIME™ MICRO MENU TREE (CONT.)

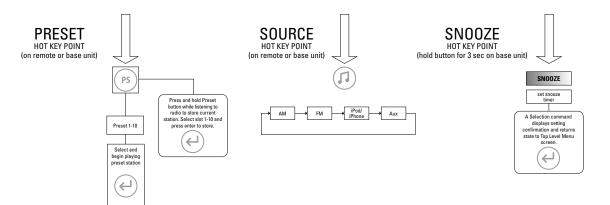

SPECIFICATIONS

JBL ON TIME™ MICRO

Frequency Response: 70Hz - 20kHz

Power Consumption: 30 Watts maximum

JBL On Time™ Micro Transducer: Phoenix SE 1-3/4" (45mm) x 2 (full range per channel)

Power: 2 x 6 Watts

Input Impedance: >5k Ohms

Signal-to-Noise Ratio: >80dB

Input Sensitivity: 350mV RMS for rated power output

Power (USA/Canada): 120 Volts, 60Hz AC

Power (Europe/UK): 220 - 230 Volts, 50Hz or 60Hz AC

Power (Japan): 100 Volts, 50Hz or 60Hz AC

Power (Australia): 240 Volts, 50Hz or 60Hz AC

UL/CUL/CE-Approved

Dimensions: 8" x 8" x 4-9/16"

(W x D x H) (203mm x 203mm x 116mm)

Weight: 1.8 lb (0.8kg) Remote Battery: CR2025



DO NOT DISPOSE OF ELECTRICAL APPLI-ANCES AS UNSORTED MUNICIPAL WASTE; **USE SEPARATE COLLECTION FACILITIES.** Contact your local government for informa-

tion regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

IMPORTANT: Use UM4/AAA/LR03 alkaline-type nonrechargeable batteries only.

TROUBLESHOOTING

SOUND QUALITY

Symptom	Possible Problem	Solution	Note
No sound from the JBL On Time™ Micro unit	No power to the unit	Make sure the wall power outlet or power strip has power. Make sure all switches for outlet/ power strip are on and that all switches for speaker system are on.	Is the display on? If not, power is not getting to your JBL On Time Micro; try the solutions shown.
	Incorrect source selection	Make sure the correct source is selected; choose FM radio as a source. Turn up the volume. Check the system with a known good source, such as yuridod/iPhone. Connect an Aux In cable (sold separately) to the headphone jack on your iPod/iPhone.	
No sound or weak signal from the AM/FM radio	Bad reception from current location	Reposition your JBL On Time Micro unit until you find better reception.	If you are still getting a weak signal from AM broadcasts, connect the external AM antenna to the AM antenna jack.
	Interference	Check surrounding area for any possible interference; wrap up any excess cables.	
Sound comes from one side/channel only	iPod/iPhone or audio cable is not seated properly	Make sure the iPod/iPhone or any Aux In cable is seated all the way into the JBL On Time Micro unit.	
Distortion (static, crackling or hissing sounds)	Noise may be caused by interference from a monitor, cell phone or other transmitting device	Turn monitor off to see whether noise is eliminated. Move JBL On Time Micro unit's cables farther away from monitor.	
	JBL On Time Micro unit is being over- driven by an amplified audio source	Make sure the unit is connected to an appropriate source device. Make sure all signal cables are inserted snugly into receptacles.	
	Volume level may be too high	Check volume of source device; some devices will distort the output signal if the volume is set to maximum.	
Too much bass or treble	Check the EQ setting on your iPod/ iPhone or source device	We recommend that the source device EQ be set to Flat or Off.	
JBL On Time Micro unit emits a loud hum or buzzing noise	Aux In cable (if used) is not plugged in properly	Check input cable connection.	
Speaker system experiences radio frequency interference	Aux In cable (if used) may be picking up interference	Wrap up excess input cable to make it as short as possible.	
or picks up a radio station		Purchase a ferrite clamp and attach it over the input cable; a clamp can be purchased at your local electronics store.	

TROUBLESHOOTING

CHARGING AND SYNCING

Symptom	Possible Problem	Solution	Note
iPod/iPhone will not charge	Wrong adapter is used	Make sure correct adapter is used for your specific iPod/iPhone model.	
	The iPod/iPhone is not making full contact with the docking station	Make sure the iPod/iPhone is seated securely into the docking station.	

CLOCK SET AND CLOCK MEMORY

Symptom	Possible Problem	Solution	Note
Clock is not set to correct time	Incomplete setup	Be sure to follow the clock setting procedure through, to the end. A confirmation screen will be displayed when set completely.	
JBL On Time Micro unit does not retain memory settings when there is a power outage,	There are no batteries installed in the unit	Make sure you install three AAA batteries in the base of the JBL On Time Micro unit.	
or if the unit is unplugged	Batteries may be low	If you have installed three AAA batteries, replace them, as they may be defective.	

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE!

BITTE LESEN SIE FOLGENDE HINWEISE VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME SORGFÄLTIG DURCH:

- Beachten Sie diese Sicherheitshinweise und alle Warnungen; heben Sie die Bedienungsanleitung auf.
- Benutzen Sie dieses Produkt nicht in der N\u00e4he von Wasser.
- · Verwenden Sie zur Reinigung nur ein weiches Tuch.
- Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen der Entlüftung und sorgen für zuverlässigen Betrieb. Daher dürfen sie nicht abgedeckt werden.
- Stellen Sie keine offenen Flammen (z.B. Kerzen) auf oder in die Nähe dieses Gerätes auf.
- Beachten Sie bitte geltende Umweltrichtlinien: Entsorgen Sie alte Batterien ordnungsgemäß.
- Dieses Gerät darf nur bei gemäßigten Umweltbedingungen betrieben werden.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der N\u00e4he von W\u00e4rmequellen auf (Heizstrahler, Heizk\u00f6rper, \u00d6fen aber auch starke Endstufen usw.).
- Netzleitungen sollten so verlegt werden, dass niemand auf sie tritt oder durch irgendwelche Gegenstände eingeklemmt werden. Besonders vorsichtig sollte man mit Netzkabeln an der Stelle umgehen, wo das Kabel aus dem Gerät kommt (Knick- und Bruchgefahr!).
- · Verwenden Sie ausschließlich Zubehör, das der Hersteller empfiehlt.
- Sie sollten dieses Produkt während eines Gewitters oder einer längeren Nutzungspause (z.B. während des Urlaubs) vom Stromnetz trennen.
- Überlassen Sie bitte Reparaturen unbedingt qualifizierten Servicetechnikern. Trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz und suchen Sie anschließend
 eine autorisierte Werkstatt auf wenn Sie ein defektes Netzkabel oder einen beschädigten Netzstecker entdecken, Gegenstände oder Flüssigkeiten ins
 Gehäuse eingedrungen sind, das Gerät Regen oder Wasser ausgesetzt wurde, das Gerät nicht einwandfrei arbeitet oder heruntergefallen ist.
- Möchten Sie das Gerät vollständig ausschalten, müssen Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.
- Gerätspezifische Informationen (z.B. Serien- und Modellnummer) finden Sie auf der Unterseite des Gerätes.
- Setzen Sie Batterien keiner großen Hitze (z.B. direkte Sonneneinstrahlung oder Feuer) aus.
- Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeit (z.B. Blumenvasen) auf oder in der Nähe des Geräts und/oder dessen Stromversorgung auf.
- ENTFERNEN SIE DIE GEHÄUSEABDECKUNG NICHT ES HERRSCHT STROMSCHLAGGEFAHR: IM GEHÄUSE GIBT ES KEINE KOMPONENTEN, DIE SICH VOM BENUTZER WARTEN LASSEN. BETRAUEN SIE NUR QUALIFIZIERTE FACHLEUTE MIT REPARATUREN UND KUNDENDIENSTARBEITEN.
- Entfernen Sie niemals die Fontabdeckungen der Lautsprecher hier gibt es keine Komponenten, die der Benutzer selbst warten kann.

WICHTIGE HINWEISE ZUM UMGANG MIT ELEKTRISCHEN GERÄTEN:

Bevor Sie externe Tonquellen anschließen sollten Sie dieses Gerät unbedingt ausschalten. Auf diese Weise vermeiden Sie Schäden durch statische Elektrizität oder versehentliche Kurzschlüsse beim Verkabeln.



IM DREIECK WARNT

VOR GEFÄHRLICHER

INNERHALB DES

SPANNUNG

GEHÄUSES.

ACHTUNG:

ACHTUNG: IM GEHÄUSE GIBT ES KEINE KOMPONENTEN, DIE SICH VOM BENUTZER WARTEN LASSEN. BETRAUEN SIE NUR QUALIFIZIERTE FACHLEUTE MIT REPARATUREN UND KUNDEN-DIENSTARBEITEN.



DAS AUSRU-FUNGSZEICHEN IM DREIECK KENNZEICHNET WICHTIGE HINWEISE.

WARNUNG: SETZEN SIE DIESES GERÄT KEINER FEUCHTIGKEIT UND KEINEM BLITZSCHLAG AUS - ES HERRSCHT FEUER-GEFAHR.

WARNUNG: SCHÜTZEN SIE DIESES GERÄT VOR SPRITZWASSER UND SETZEN SIE KEINE GEFÄSSE MIT FLÜSSIGKEITEN (Z.B. BLUMENVASEN) DARAUF AB.

WICHTIG:

SIE MÜSSEN DEN PASSENDEN ADAPTER INSTALLIEREN BEVOR SIE DEN iPod/iPhone EINSETZEN. STELLEN SIE BITTE SICHER. DASS DIE DOCKING-BUCHSE DES iPod/iPhone UND DER ENT-SPRECHENDE STECKER DIESES JBL PRODUKTS KORREKT AUF-EINANDER AUSGERICHTET SIND, ACHTEN SIE NICHT DARAUF. KÖNNTE DIE DOCKING-SCHNITTSTELLE SCHADEN ENNEHMEN DER iPod/iPhone IST DANN UNBRAUCHBAR.

Konformitätserklärung

Wir, Harman Consumer Group, Inc. 8500 Balboa Blvd. Northridge, CA 91329

und unsere europäische Vertretung

Harman Consumer Group International 2, route de Tours

72500 Chateau du Loir Frankreich

erklären in eigener Verantwortung, dass dieses Produkt den unten aufgeführten Standards und Richtlinien entspricht.

Gerätetyp: iPod Docking-Station mit integrierter Weckfunktion

Modell(e): OT Micro

Eingehaltene Standards und Richtlinien:

2004/108/EC - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 2006/95/EC - Niederspannungsrichtlinie 2004/32/EC - Umweltschutzrichtlinien für Strom verbrauchende

Für dieses Produkt gültige Euronorm-Standards: EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 EN 55020:2007

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 EN 60065:2002+A11:2008

EN 60825-1:2007

Richard Metcalfe Produktmanager

Château du Loir, Frankreich 09/09

JBL ON TIME™ MICRO

Die JBL On Time™ Micro Docking-Station mit integrierten Hochleistungs-Lautsprechern und Radiowecker wird die Art wie Sie Radio hören, Ihren iPod/iPhone verwenden aber auch wie Sie in der Früh geweckt werden grundlegend ändern.

Das JBL On Time Micro-System ist eine wahre Zeitmaschine: Stellen Sie sich einmal vor, Sie werden von Ihrem Lieblings-Radiosender oder Ihre ganz persönlichen Musikhits von Ihrem iPod/iPhone sanft geweckt – kein nervender Piepton, kein mieser Radioempfang. Dieses kompakte Lautsprecher-Docksystem ist ein wahrer Sound-Center: Schließen Sie Ihren iPod/iPhone, MP3-Player oder eine beliebige andere Tonquelle an und genießen Sie seinen klaren und zugleich kräftigen Klang. Hinzu kommen ein integrierter Radio-Empfänger und ein vielseitiger Wecker, der selbst den schlimmsten Morgenmuffeln die frühe Morgenstunde versüßt: Er lässt sich so programmieren, dass er zu verschiedenen Uhrzeiten "Sie" und "Ihn" mithilfe unterschiedlicher Radiostationen oder iPod/iPhone-Musiktiteln weckt.

Im Lieferumfang enthalten ist eine Infrarot-Fernbedienung, die Ihnen volle Kontrolle über das iPod bietet – und zwar von überall aus in Ihrem Wohnraum.

EVERCHARGE TOPOLOGY

JBL On Time Micro lädt Ihr iPod/iPhone automatisch auf - und zwar selbst dann, wenn das System ausgeschaltet ist. Der Systemspeicher wird dabei von Batterien gespeist und erhält so seinen und kann Sie so selbst bei einem Stromausfall zuverlässig wecken.

COMPUTER-OPTIMIERTER EQUALIZER (COE)

JBL On Time Micro wurde am Computer optimiert und bietet so eine räumliche und zugleich detailreiche Klangbühne.

OPTIMIERTE DRUCKKAMMER-KONSTRUKTION (OCT)

Die proprietäre Druckkammer-Konstruktion des JBL On Time Micro sorgt für saubere und präzise Tonwiedergabe – selbst bei hoher Lautstärke.

DISPLAY

Das große, hintergrundbeleuchtete LC-Display lässt sind leicht ablesen und erleichtert die Navigation. Dabei wird die Helligkeit automatisch an das Umgebungslicht angepasst

30


JBL ON TIME™ MICRO AUSPACKEN

Packen Sie das System vorsichtig aus und überprüfen Sie den Inhalt.



SCHNELLINSTALLATION

- Legen Sie wenn nötig den Apple-Adapter in die Docking-Einheit ein. Stecken Sie Ihr iPod/iPhone in den Adapter.
- Legen Sie drei AAA-Batterien ins Batteriefach auf der Geräteunterseite ein, um den internen Speicher auch bei einem Stromausfall mit Energie zu versorgen.
- Schließen Sie die externe MW-Antenne an, um den Radioempfang zu verbessern.
- Wickeln Sie die UKW-Antenne auseinander, um den Empfang zu verbessern.
- Stecken Sie das Netzteil in eine Strom führende Dose und das andere Kabelende in die Buchse "DV In".
- Möchten Sie eine zusätzliche Tonquelle verwenden, verbinden Sie diese mit dem Anschluss "Aux In" (Kabel separat erhältlich).

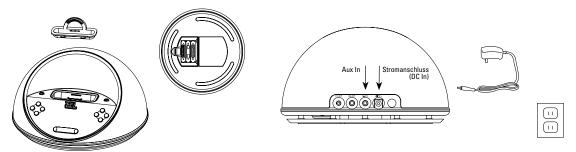

BEDIENELEMENTE

Uhrzeit einstellen

- 1. Drücken Sie auf die Menu/Up Level-Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen (Sie müssen unter Umständen mehrmals auf diese Taste drücken je nachdem im welchem Untermenü Sie sich gerade befanden).
- 2. Markieren Sie mit den Pfeiltasten den Eintrag "Clock". Bestätigen Sie mit "Enter".
- 3. Markieren Sie mit den Pfeiltasten das gewünschte Uhrzeit-Format (12- oder 24-Stunden-Format). Bestätigen Sie mit "Enter".
- 4. Stellen Sie mit den Pfeiltasten die Stunde ein. Bestätigen Sie mit "Enter". Nun werden die Minuten hervorgehoben dargestellt.
- 5. Stellen Sie mit den Pfeiltasten die Minuten ein. Bestätigen Sie mit "Enter". Der Eintrag AM/PM wird nun hervorgehoben dargestellt.
- 6. Stellen Sie mit den Pfeiltasten den Wochentag ein. Bestätigen Sie mit "Enter". Der interne Wecker ist eingestellt!

Hinweis: Wird während der Uhrzeit-Einstellung 2 Sekunden lang keine Taste betätigt, schaltet das Gerät um ins "Now/Playing"-Menü. Drücken Sie auf die Enter-, eine der Pfeiltasten oder die Menu/Up Level-Taste, um mit den Einstellungen fortzufahren.



Musik abspielen


- Wählen Sie mit der Source-Taste die gewünschte Tonquelle aus: iPod/iPhone, AM (MW), FM (UKW) oder AUX.
- 2. Erhöhen Sie die Lautstärke mithilfe der "+"-Taste.
- 3. Mit ..-" stellen Sie leiser.


Sprache/Region

- Drücken Sie mehrmals auf die "Menu/Up Level"-Taste, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- 2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Eintrag "Region" aus und bestätigen Sie mit "Enter".
- 3. Stellen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Sprache ein. Bestätigen Sie erneut mit "Enter".
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten das gewünschte Radio-Empfangsband aus. Bestätigen Sie mit "Enter".

Radiosender wählen

- Ist der interne Radioempfänger bereits aktiviert, können Sie mit den beiden Pfeiltasten die Empfangsfrequenz einstellen. Halten Sie eine der Tasten gedrückt, um nach dem nächsten empfangswürdigen Sender automatisch zu suchen.
- Ist das Radio nicht ausgewählt, betätigen Sie bitte mehrmals die Taste "Source" bis FM (MW) oder AM (UKW) im Display angezeigt wird.
- Stellen Sie mit den Pfeiltasten den gewünschten Sender ein. Halten Sie eine der beiden Tasten gedrückt, um nach dem nächsten empfangswürdigen Sender zu suchen.





Senderspeicher verwenden

- Möchten Sie den gerade spielenden Sender abspeichern, halten Sie bitte die Taste "Preset" 2 Sekunden lang gedrückt. Auf dem Display erscheint das "Radio Preset"-Menü.
- 2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten einen freien Speicherplatz für den neuen Sender aus. Bestätigen Sie mit "Enter". Der Radiosender ist gespeichert!

Einen gespeicherten Sender abrufen

- 1. Drücken Sie einmal auf "Preset", um die Liste der vorprogrammierten Radiosender aufzurufen.
- Markieren Sie mit den Pfeiltasten den gewünschten Sender. Bestätigen Sie mit "Enter".
 Die entsprechende Empfangsfrequenz wird eingestellt und der Sender wiedergegeben!

BEDIENELEMENTE (FORTS.)

Wecker einstellen[†]

- 1. Drücken Sie auf die Menu/Up Level-Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen (Sie müssen unter Umständen mehrmals auf diese Taste drücken je nachdem im welchem Untermenü Sie gerade waren).
- 2. Markieren Sie mit den Pfeiltasten den Eintrag "Alarm". Bestätigen Sie mit "Enter". Alternativ können Sie auf die "Alarm"-Taste drücken, um das entsprechende Menü direkt anzuspringen.
- 3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten einen Speicherplatz für die neue Weckzeit aus. Bestätigen Sie mit "Enter". Daraufhin werden die Stunden hervorgehoben dargestellt.
- 4. Stellen Sie mit den Pfeiltasten die Stunde ein. Bestätigen Sie mit "Enter". Nun werden die Minuten hervorgehoben dargestellt.
- 5. Stellen Sie mit den Pfeiltasten die Minuten ein. Bestätigen Sie mit "Enter". Der Eintrag AM/PM wird hervorgehoben dargestellt.
- 6. Stellen Sie mit den Pfeiltasten AM oder PM ein. Bestätigen Sie mit "Enter".
- Stellen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Weckserie ein: Bestimmter Tag der Woche (Day of Week), Arbeitstag (Weekdays), Wochenende (Weekends), jeden Tag (Everyday) oder einmalig (One-Time). Bestätigen Sie mit "Enter".
- 8. Stellen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Tonquelle ein. Bestätigen Sie mit "Enter". Die Weckzeit ist programmier.

Hinweis: Wird während der Weckzeitkonfiguration 2 Sekunden lang keine Taste betätigt, schaltet das Gerät um ins "Now/ Playing"-Menü. Drücken Sie auf die Enter-, eine der Pfeiltasten oder die Menu/Up Level-Taste, um mit den Einstellungen fortzufahren.

† Folgen Sie den Anweisungen oben, um eine bereits vorhandene Weckzeit zu ändern.


Weckzeit aktivieren/deaktivieren

- 1. Drücken Sie auf die Menu/Up Level-Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen (Sie müssen unter Umständen mehrmals auf diese Taste drücken je nachdem im welchem Untermenü Sie gerade waren).
- Markieren Sie mit den Pfeiltasten den Eintrag "Alarm". Bestätigen Sie mit "Enter". Alternativ können Sie auf die "Alarm"-Taste drücken, um das entsprechende Menü direkt anzuspringen.
- Markieren Sie mit den Pfeiltasten den Eintrag "Alarm". Drücken Sie auf die "Alarm"-Taste, um den Eintrag zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
- Wurde der Alarm aktiviert, erscheint auf der linken Seite im Display ein entsprechendes Symbol gleichzeitig erklingt der Weckton.

iPod/iPhone-Titel zum Wecken verwenden

- 1. Gehen Sie vor wie unter "Wecker einstellen" und markieren Sie "iPod" als Tonquelle.
- 2. Wählen Sie auf Ihrem iPod/iPhone den Titel aus, mit dem Sie geweckt werden möchten starten Sie die Wiedergabe.
- Versetzen Sie den iPod/iPhone in den Stand-by-Modus, indem Sie die Taste Play/Pause gedrückt halten (bei älteren iPod Modellen müssen Sie unter Umständen eine andere Tastenkombination betätigen).
- 4. Drücken Sie nun beim JBL On Time Micro auf die Power-Taste, um den Stand-by-Modus zu aktivieren.

Hinweis: Haben Sie bei Ihrem iPod/iPhone den letzten Titel ausgewählt, müssen Sie die Wiederholfunktion (Repeat) aktivieren um sicherzustellen, dass dieser Titel auch mehrmals wiedergegeben wird.

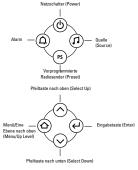

Display-Kontrast/-Helligkeit

- 1. Drücken Sie mehrmals auf die "Menu/Up Level"-Taste, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- 2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Eintrag "Display" aus und bestätigen Sie mit "Enter".
- 3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten einen der Einträge "Brightness" (Helligkeit) oder "Contrast" (Kontrast) aus. Bestätigen Sie erneut mit "Enter".
- 4. Stellen Sie die Helligkeit bzw. den Kontrast mit den Pfeiltasten ein.

Hinweis: Soll die Helligkeit automatisch eingestellt werden, markieren Sie bitte mit der Pfeiltaste nach unten den Eintrag "Auto".

Abschaltautomatik

- 1. Drücken Sie mehrmals auf die "Menu/Up Level"-Taste, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- 2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Eintrag "Sleep" aus und bestätigen Sie mit "Enter".
- 3. Stellen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Zeit in Minuten ein und bestätigen Sie mit "Enter".
- 4. Die Abschaltautomatik ist nun aktiviert das System schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Verzögerung ab.

Nachweck-/Einschlaffunktion einstellen

- 1. Halten Sie die "Snooze"-Taste 3 Sekunden lang gedrückt das "Set Snooze Timer"-Menü erscheint auf dem Display.
- 2. Stellen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Zeit in Minuten ein und bestätigen Sie mit "Enter".
- 3. Die Nachweck-/Einschlaffunktion wird beim nächsten Mal die hier eingestellte Zeit verwenden.




FERNSTEUERUNG


Taste	Funktion
(h)	Schaltet das Gerät ein und aus. Die Taste hat in allen Menüs die gleiche Funktion.
PS	Preset-Hot-Key- Drücken Sie einmal auf diese Taste, um aus jedem Menü heraus ins "Preset"-Menü zu gelangen. Betätigen Sie diese Taste mehrmals und "blättern" Sie damit durch den Preset-Speicher. Möchten Sie den gerade spielenden Radiosender (das Menü Now Playing ist im Display sichtbar) in den Senderspeicher übernehmen? Dann halten Sie diese Tast 2 Sekunden lang gedrück - fertig!
+	Lautstärke erhöhen. Im Display erscheint automatisch das Volume-Menü und die Lautstärke wird erhöht. Ist der Verstärker ausgeschaltet wird dieser erst aktiviert und danach die Lautstärke erhöht. Befindet sich das Getät im Snooze-Modus, wird diese Funktion selbständig deaktiviert und danach der Verstärker eingeschaltet. Nach ein paar Sekunden schaltet das Display zum vorherigen Mehru zurück.
	Lautstärke mindern. Befindet sich das Gerät im Snooze-Modus geschieht nichts. Im Normalbetrieb und bei eingeschaltetem Verstärker wechselt das Display ins Volume-Menü und danach wird die Lautstärke gesenkt. Nach ein paar Sekunden schaltet das Display zum vorherigen Menü zurück. Mit dieser Taste lassen sich die Endstufen nicht ein- bzw. ausschalten.
(Enter bzw. Bestätigungstaste. Mit dieser Taste bestätigen Sie die im Display markierte Auswahl. Ist im Display das Now Playing-Menü sichtbar, gelangen Sie mit dieser Taste zum zuletzt verwendeten Menü.
\bigcirc	Nach oben blättern/Sender suchen vorwärts. Mit dieser Taste bewegen Sie die Menümarkierung nach oben. Oder Sie erhöhen den gerade markierten Zahlenwert (z.B. die Stunde bzw. Minute der Wecklunktion oder der Uhrzeit) in Radiobetrieb können Sie mit dieser Taste die Empfangsfrequenz manuell erhöhen. Halten Sie die Taste gedrückt, wird nach dem nachsten empfangswürdigen Sender gesucht.
\bigcirc	Nach unten blättern/Sender suchen rückwärts. Mit dieser Taste bewegen Sie die Menümarkierung nach unten. Oder Sie verringern den gerade markierten Zahlenwert (z.e. die Stunde bzw. Minute der Wecklunktion oder der Uhreziël im Radiobetrieb können Sie mit dieser Taste die Empfangsfrequenz manuell mindern. Halten Sie die Taste gedrückt, wird nach dem nächsten empfangswirdigen Sender gesucht.
	Menü-Taste oder Sprungtaste eine Menüebene höher. Ist im Display das Now Playing-Menü sichtbar, gelangen Sie mit dieser Taste eine Menüebene höher. In den Einstellungsmenüs gelangen Sie mit dieser Taste zum vorherigen Eingabefeld oder zum vorherigen Menü. Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um zum Now Playing-Menü zurückzukehren.
	Alarm-Hot-Key. Mit dieser Taste gelangen Sie direkt zum Alarm-Menü. Die Taste hat in allen Menüs die gleiche Funktion. Erkling gerade der Weckruf, können Sie damit den Ton ausschalten. Ist auf dem Display die Weckliste sichtbar, können Sie mit dieser Taste den gerade markierten Alarm aktivieren bzw. deaktivieren.
snooze	Snooze-Taste und Snooze-Timer-Hot-Key, Erkling gerade der Weckruf, können Sie damit die Snooze-Funktion aktivieren. Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Snooze-Timer-Menü aufzurufen.
(iPod)	Damit wählen Sie den iPodi/Phone als Tonquelle aus.
*	Sendet das Kommando "nach unten blättern" an den iPodi/Phone. Dient nur der iPodi/Phone-Navigation.
(2)	Sendet das Kommando "nach oben blättern" an den iPod/iPhone. Dient nur der iPod/iPhone-Navigation.
	Wechselt zur nächsten Tonquelle: AM → FM → iPod/iPhone → AUX.
ZZZ	Einmal gedrückt wird die Einschlaffunktion mit der zuletzt eingestellten Verzögerungszeit aktiviert. Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Sleep Timer-Menü aufzurufen (ähnliche Funktion wie die entsprechende Taste am Gerät selbst).
(H4)	Titelsprung vorwärts (dient nur der iPod/iPhone-Navigation). Hat in der Menüführung des JBL On Time" Micro keinerlei Funktion.
H	Titelsprung rückwärts (dient nur der iPodi/Phone-Navigation). Hat in der Menüführung des JBL On Time Micro keinerlei Funktion.
ENTER	Enter-(Auswahl-Taste (dient nur der iPodi(Phone-Navigation), Hat in der Menüführung des JBL On Time Micro keinerlei Funktion. Ähnliche Funktionsweise wie beim iPodi(Phone.
MENU	Menul Up Level-Taste (dient nur der i Pod/iPhone-Navigation). Bekle Hat idet in der Menüführung des JBL On Time Micro keinerlei Funktion. Ähnliche Funktionsweise wie beim iPod/iPhone.
→	Wiedergabe/Pause (Play/Pause). Ist der iPod/Phone als Tonquelle ausgewählt, können Sie mit dieser Taste die Wiedergabe eines Titels starten. Ist gerade AM, FM oder AUX als Tonquelle aktiv, lässt sich Sie mit einem Tastendruck die Summschaltung des JBL On Time Micro ein- bzw. ausschalten.



JBL ON TIME™ MICRO - MENÜSTRUKTUR

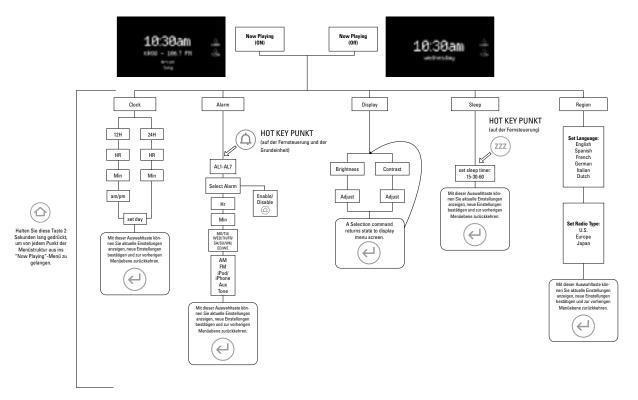

JBL ON TIME™ MICRO MENU TREE (CONT.)

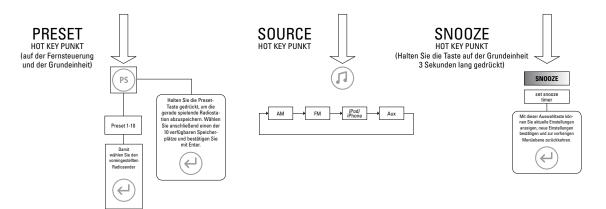

38

TECHNISCHE DATEN

JBL ON TIME™ MICRO

Frequenzbereich: 70 Hz - 20 kHz Leistungsaufnahme: max. 30 Watt JBL On Time™ Micro-Wandler: Phoenix SE 2 x 45 mm Vollbereichswandler pro Kanal Leistung: 2 x 6 Watt Eingangs-Impedanz: >5 kOhm Rauschahstand: > 80 dB Eingangsempfindlichkeit: 350 mV bei Nennleistung (RMS) Betriebsspannung (USA/Kanada): 120 Volt, 60 Hz Wechselspannung Betriebsspannung (Europa/Großbritannien): 220 - 230 Volt, 50 Hz oder 60 Hz Wechselspannung Betriebsspannung (Japan): 100 Volt, 50 Hz oder 60 Hz Wechselspannung Betriebsspannung (Australien): 240 Volt, 50 Hz oder 60 Hz Wechselspannung UL/CUL/CE-Zertifiziert Maße (B x T x H): 203 x 203 x 116 mm Gewicht: 0,8 kg Batterie der Fernbedienung: CR2025



ENTSORGEN SIE ELEKTRISCHE GERÄTE NICHT IM HAUSMÜLL: NUTZEN SIE DIE SAMMEL-STELLEN DER GEMEINDE.

Fragen Sie ihre Gemeindeverwaltung nach den Standorten der Sammelstellen. Wenn elektrische Geräte unkontrolliert entsorgt werden, können während der Verwitterung gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen, oder die Flora und Fauna auf Jahre vergiftet werden.

WICHTIG: Verwenden Sie aus-schließlich Alkali-Batterien vom Typ UM4/AAA/LR03.

FEHLERSUCHE

KLANGQUALITÄT

Problem	Mögliche Ursache	Lösung	Hinweis
Das JBL On Time™ Micro- System gibt keinen Ton von sich	Fehlerhafte/keine Stromversorgung	Stellen Sie sicher, dass die Steckdose bzw. die Steckerleiste Strom führt. Überprüfen Sie, ob alle geschalteten Steckerleisten eingeschaltet sind.	Leuchtet das Display? Wenn nicht, dann bekommt der JBL On Time™ Micro keinen Strom - folgen Sie de Hinweisen in der Spalte links.
	Falsche Tonquelle ausgewählt	Überprüfen Sie ob auch die richtige Tonquelle ausgewählt ist – aktivieren Sie testhalber den UKW-Empfang (FM). Erhöhen Sie die Lautstärke. Testen Sie das System mit einer überprüften Tonquelle, z.B. Ihrem iPod/iPhone: Verbinden Sie hierzu die Aux In-Buchse mit dem Kopfhöreranschluss am iPod/iPhone - das passende Kabel ist separat erhältlich.	
Keiner oder nur schwacher Radio-Empfang	Schlechte Empfangsbedingungen am Aufstellungsort	Stellen Sie Ihren JBL On Time Micro an einer anderen Stelle auf.	Ist in Ihrem Wohnraum kein guter Radioempfang möglich, hilft nur noch eine externe Radioantenne.
	Interferenzen	Suchen Sie die Umgebung nach Störungsquellen ab; binden Sie überlange Kabel zusammen.	noch eine externe hadioantenne.
Ton ist nur aus einem Kanal zu hören	Das iPod/iPhone- bzw. andere Audioka- bel sind nicht richtig angeschlossen oder sitzen nicht fest	Stellen Sie bitte sicher, dass das Verbindungskabel in der Aux In-Buchse des JBL On Time Micro richtig sitzt.	
Verzerrungen (Rauschen oder Knacken)	Rauschen und Brummen können von einem Monitor oder einem Mobiltelefon beziehungsweise einem anderen Gerät stammen in dem hochfrequente Signale erzeugt werden	Schalten Sie testweise den Monitor aus und prüfen Sie, ob das Problem weiter besteht. Verlegen Sie die Kabel zum JBL On Time Micro weiter weg vom Monitor.	
	Sie könnten den JBL On Time Micro mit einer externen Tonquelle übersteuern	Stellen Sie bitte sicher, dass Sie den Toneingang des JBL On Time Micro mit einem passenden Tonausgang (Line Out) verbunden haben. Über- prüfen Sie ob alle Kabel korrekt sitzen.	
	Lautstärke zu hoch eingestellt.	Überprüfen Sie die Lautstärke-Einstellung der Tonquelle – wird der Toneingang des JBL On Time Micro übersteuert entstehen Verzerrungen.	
Zu viel Bass und/oder Höhen	Überprüfen Sie die EQ-Einstellungen Ihres iPod/iPhone bzw. der Tonquelle	Unsere Empfehlung: Stellen Sie den integrierten Equalizer der Tonquelle auf linear – noch besser Sie schalten den Equalizer vollständig aus.	
Lautes Brummen oder Schnar- ren zu hören	Das Vebindungskabel in der Aux In- Buchse ist wahrscheinlich nicht richtig eingesteckt.	Überprüfen Sie die Verbindungskabel.	
Über die Lautsprecher sind fremde Radiosender und/oder Störungen zu hören	Vielleicht ist das Vebindungskabel in der Aux In-Buchse nicht richtig abgeschirmt und fängt Störungen auf.	Wickeln Sie überschüssige Kabel auf - sind sie zu lang wirken sie wie Antennen.	
		Holen Sie sich eine Entstördrossel (in jedem Elektronikmarkt zu haben) und klemmen Sie sie ans	

Verbindungskabel.

FEHLERSUCHE

LADEN UND SYNCHRONISIEREN

Problem	Mögliche Ursache	Lösung	Hinweis
Der Akku im iPod/iPhone wird nicht aufgeladen	Sie verwenden den falschen Adapter	Stellen Sie bitte sicher, dass Sie einen zu Ihrem iPod/iPhone-Modell passenden Adapter verwenden	
	Die Verbindung zwischen iPod/iPhone und Docking-Station ist nicht vollständig hergestellt	Stellen Sie sicher, dass Ihr iPod/iPhone richtig in der Docking-Station sitzt.	

UHR- UND WECKZEITEN SETZEN

Problem	Mögliche Ursache	Lösung	Hinweis
Uhrzeit ist nicht richtig gesetzt	Unvollständige Inbetriebnahme	Stellen Sie bitte sicher, dass Sie die erstmalige In- betriebnahme – wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben – vollständig durchführen. Sind alle Einstellung erfolgreich durchgeführt erscheint eine entsprechende Meldung auf dem Display.	
Der JBL On Time Micro verliert bei Stromausfall oder wenn das Netzteil nicht in der Steckdose steckt seinen Speicherinhalt	Sie haben keine Batterien installiert	Legen Sie drei AAA-Batterien ins Gerät ein – der entsprechende Batterieschacht befindet sich auf der Geräteunterseite.	
	Die Batterien sind womöglich verbraucht	Haben Sie gerade neue Batterien eingelegt, sollten Sie diese austauschen – sie könnten defekt sein.	

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

VÓÓR GEBRUIK DE VOLGENDE VOORZORGSMAATREGELEN NEMEN:

- Lees deze instructies aandachtig door en houd u aan alle aanwijzingen. Bewaar ze om later nog eens te raadplegen.
- Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water.
- Uitsluitend reinigen met een zachte, droge doek.
- Blokkeer de ventilatieopeningen niet; laat minimaal 10 mm rond het hele apparaat vrii voor voldoende ventilatie.
- Plaats geen open vuur zoals brandende kaarsen op of dichtbij het apparaat.
- Lever gebruikte batterijen in op de daartoe aangewezen plaats.
- Het apparaat is gemaakt voor gebruik in een gematigd klimaat.
- Houd het apparaat uit de nabijheid van warmtebronnen, zoals radjatoren, warmteroosters, kachels en andere apparaten (met inbegrip van versterkers) die warmte afgeven.
- Zorg dat er niet op het netsnoer kan worden getrapt en de kabel niet wordt afgekneld, in het bijzonder bij de stekkers, stopcontacten en op het punt waar de kabels uit het
 apparaat komen.
- Gebruik uitsluitend toebehoren die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of wanneer het voor langere tijd niet zal worden gebruikt.
- Laat onderhoud over aan een gekwalificeerde technicus. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat op een of andere manier is beschadigd, bijv. wanneer het netsnoer of
 de stekker is beschadigd, er vloeistof in terecht is gekomen, een voorwerp in het apparaat is gevallen, het apparaat aan regen of vocht blootgesteld is geweest, het apparaat
 niet normaal werkt of wanneer het is gevallen.
- De netstekker van de lichtnetadapter dient volledig uit het stopcontact te worden verwijderd om het apparaat volledig van het lichtnet te scheiden.
- Zorg dat de netstekker tijdens gebruik altijd bereikbaar is.
- Op de onderzijde van het apparaat bevindt zich belangrijke informatie.
- De batterij niet blootstellen aan extreme warmte van zonlicht, vuur en dergelijke.
- Het apparaat en de lichtnetadapter niet blootstellen aan druppels en spatten. Plaats met vloeistoffen gevulde voorwerpen, zoals vazen, niet op het apparaat of de lichtnetadapter.
- DE KAP OF ACHTERZIJDE NIET VERWIJDEREN OM DE KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. ER BEVINDEN ZICH DOOR DE GEBRUIKER TE
 ONDERHOUDEN ONDERDEI EN IN HET APPARAAT I AAT ONDERHOUD OVER AAN EEN GEKWALIEICEERDE TECHNICUS VAN DE HARMAN CONSUMER GROUP INC.
- De roosters nooit verwijderen om onderhoud aan het luidsprekersysteem uit te voeren. Het luidsprekersysteem bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen.

BELANGRIJKE OPMERKING VOOR ALLE ELEKTRONISCHE PRODUCTEN:

Het is een goede gewoonte het apparaat uit te schakelen voordat iets aan de verbindingen van hoofdtelefoon, bronnen wordt gewijzigd. Dit verlengt de levensduur van uw apparaat en draagt bij aan de bescherming tegen statische elektriciteit en het voorkomt mogelijke schade.





Wij, Harman Consumer Group, Inc. 8500 Balboa Blvd. Northridge, CA 91329

Frankrijk

As the manufacturer and through our representative within the EU

Harman Consumer Group International 2, route de Tours 72500 Chateau du Loir

Verklaren uit eigen verantwoordelijkheid dat de producten die hieronder worden genoemd, voldoen aan de eisen van de richtlijnen en normen die hier zijn vermeld:

Type apparaat: iPod basisstation/wekkerradio Model(len): OT Micro

Richtlijnen waarvoor conformiteit wordt verklaard: 2004/108/EC – EMK Richtlijn, als gewijzigd 2006/95/EC – Laagspanning Richtlijn, als gewijzigd 2004/32/EC – Energieverbruik Richtlijn, als gewijzigd Geharmoniseerde Normen toegeeast ten teken van

Conformiteit: EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 EN 55020:2007

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 EN 60065:2002+A11:2008 EN 60825-1:2007

Richard Metcalfe Product Manager Château du Loir, Frankrijk 08/09



DE BLIKSEM-SCHICHT IN DE GEVARENDRIEHOEK GEEFT AAN DAT ER ZICH BINNEN IN HET PRODUCT GEVAARLIJKE SPANNINGEN BEVINDEN.



5

HET UITROEPRE-

KEN IN DE GEVA-

GEEFT AAN DAT ER

BIJ HET APPARAAT

RENDRIEHOEK

BELANGRIJKE

AANWIJZINGEN

ZIJN GEVOEGD.

WAARSCHUWING: OM DE KANS OP EEN SCHOK TE VER-KLEINEN HET APPARAAT NIET OPENEN. ER BEVINDEN ZICH GEEN DOOR DE GEBRUIKER TE ONDERHOUDEN DELEN IN HET APPARAAT. LAAT SERVICE OVER AAN EEN GEKWALIFI-CEERDE TECHNICUS. WAARSCHUWING: OM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN HET PRODUCT NIET BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF VOCHT.

WAARSCHUWING: STEL HET AP-PARAAT NIET BLOOT AAN LEKKENDE VLOEI-STOFFEN EN ZET GEEN VOORWERPEN MET VLOEISTOF ZO9ALS VAZEN OP HET APPARAAT.

BELANGRIJK:

DE JUISTE ADAPTER DIENT TE WORDEN GEÏNSTALLEERD VOOR-DAT UW iPod/iPhone IN HET JBL APPARAAT WORDT GEPLAATST. ZORG ERVOOR DAT DE AANSLUITING VAN DE iPod/iPhone IN LIJN IS MET DE CONNECTOR VAN DE JBL BIJ HET INZETTEN VAN UW iPod/iPhone. DOET U DAT NIET DAN KAN DIT PERMANENTE SCHADE TOEBRENGEN AAN DE CONNECTOR VAN DE iPod/iPhone WAARDOOR DEZE ONBRUIKBAAR KAN WORDEN.

JBL ON TIME MICRO USER GUIDE

JBL ON TIME™ MICRO

Het JBL On Time™ Micro hoogwaardige luidspreker basisstation en klokradio van JBL zal de wijze waarop u naar de radio luistert, uw iPod/iPhone gebruikt en 's morgens wakker wordt totaal veranderen.

Het JBL On Time™ Micro systeem is een ware revolutie in de tijd. Zo kunt u zich laten wekken met uw favoriete zender op uw iPod/iPhone, zonder zoemers of slechte radio-ontvangst. Deze compacte tijdmachine en muziekcenter produceert wanneer hij wordt aangesloten op een iPod/iPhone, MP3-speler of andere muziekbron een helder en krachtig geluid en biedt allerlei tijd- en radiofuncties zoals wekken.

Het JBL On Time Micro luidspreker basisstation kan de iPod volledig navigeren via de IR afstandsbediening. U kunt zich niet alleen met uw favoriete radiozender of iPod/iPhone muziek laten wekken, maar dankzij de meervoudige wekkerinstelling kunnen maximaal zeven tijden voor "Hem" en voor "Haar" worden ingesteld op elke gewenste dag of frequentie.

ALTIJD PARAAT

Het JBL On Time Micro luidspreker basisstation laadt uw iPod/iPhone, ook wanneer het systeem is uitgeschakeld. Het geheugen van het systeem is beveiligd met een batterij. Ook wanneer de netspanning wegvalt, zal de wekfunctie blijven werken.

COE (COMPUTER GEOPTIMALISEERDE EQUALIZATION)

De equalizer van het JBL On Time Micro systeem met door de computer geoptimaliseerd en levert een rijk en compleet klankbeeld.

OCT (GEOPTIMALISEERDE COMPRESSIE TECHNIEK)

Het JBL On Time Micro radio en luidspreker basisstation maakt gebruik van een eigen compressietechniek voor een heldere en nauwkeurige weergave, ook op luid niveau.

DISPLAY

Een grote inwendig verlichte LCD maakt aflezen en werken met menu's gemakkelijk. De automatische dimmer stelt de juiste helderheid voor elke denkbare omgeving in.


UITPAKKEN VAN DE JBL ON TIME™ MICRO

Pak uw luidsprekersysteem voorzichtig uit en kijk of alle onderdelen aanwezig zijn:



BEKNOPTE AANWIJZINGEN

- Zet zonodig de Apple adapter in het basisstation. Plaats vervolgens de iPod/iPhone in de adapter.
- Zet drie AAA batterijen in het batterijvak in de onderzijde van het apparaat voor beveiliging van het geheugen.
- Sluit de kamerantenne MG-antenne aan voor een betere ontvangst.
- Rol de FM-antenne uit; leg de draad recht voor optimale ontvangst.
- Verbind de lichtnetadapter met de aansluiting "DC IN" en steek de adapter in het stopcontact.
- Wordt een extra audiobron gebruikt, verbind deze dan met AUX IN (kabel apart aan te schaffen).

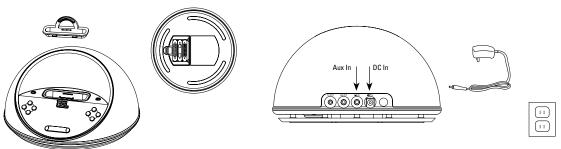



BEDIENINGSORGANEN

Klok Gelijkzetten

- 1. Druk op Menu/Up Level (menu/omhoog) om het hoofdmenu op te roepen (het kan nodig zijn meermaals in te drukken, afhankelijk van waar u zich in de menu's bevindt).
- 2. Ga met \land / \lor naar 'Clock' om dat te markeren. Druk op Enter om te bevestigen.
- 3. Markeer met \wedge/\vee het 12-uurs of 24-uurs formaat. Druk op Enter om te bevestigen.
- 4. Gebruik \wedge/\vee om de uren in te stellen. Druk op Enter om te bevestigen. Het kader voor de minuten licht nu op.
- 5. Gebruik // om de minuten in te stellen. Druk op Enter om te bevestigen. Het kader voor AM/PM (voormiddag/namiddag) licht nu op.
- 6. Gebruik ∧/∨ om de dag van de week in te stellen. Druk op Enter om te bevestigen. De klok is nu gelijk gezet!

Opmerking: wanneer u tijdens het gelijkzetten van de klok gedurende twee seconden geen gegeven invoert, keert de display terug naar het Now Playing (nu actueel) menu. Druk op Enter, //v of Menu/Up Level om naar de instelling terug te keren.





Muziek Weergeven

- Druk op Source (bron) om de gewenste bron te kiezen (iPod/iPhone, MG, FM. AUX).
- 2. Druk op "+" om het volume te verhogen.
- 3. Druk op "-" om het volume te verlagen.

Talen/Regio

- 1. Druk op Menu/Up Level in een menu om naar het Hoofdmenu te gaan.
- 2. Ga met ∧/∨ naar Region (regio) en druk op Enter.
- 3. Ga met ∧/∨ naar Language (taal) en druk op Enter.
- 4. Kies met ∧/∨ de gewenste taal en het type radio-ontvangst. Druk op Enter.

Radio Afstemmen

- Wanneer MG of FM al is gekozen en speelt, druk dan op ∧/∨ om af te stemmen; houd een van beide toetsen even vast en laat deze los om naar de volgende zender te gaan.
- 2. Druk op Source (bron) tot FM of MG is gekozen.
- 3. Stem af op de gewenste zender met ∧/∨. Houd een van beide even vast en laat weer los om naar de volgende zender te gaan.


Instellen Voorkeurposities

- Tijdens het luisteren naar MG/FM radio drukt u op Preset en houd deze 2 seconden vast. Het Radio Preset menu verschijnt.
- Met ∧/∨ kiest u een positie om de zender op te slaan. Druk op Enter om te bevestigen. De zender is nu opgeslagen.

Voorkeurpositie Kiezen voor Beluisteren

- 1. Druk eenmaal op Preset in een willekeurig menu om een lijst van de voorkeurposities op te roepen.
- Gebruik ∧/∨ om een voorkeurpositie te markeren. Druk op Enter om te bevestigen en de gekozen positie wordt geactiveerd.





BEDIENINGSORGANEN (VERVOLG)

Wekken Instelling[†]

- 1. Druk op Menu/Up Level in een menu om naar het Hoofdmenu te gaan (het kan nodig zijn meermaals in te drukken, afhankelijk van waar u zich in de menu's bevindt).
- 2. Ga met A/V naar Alarm. Druk op Enter om verder te gaan; of druk op Alarm om direct naar het Wekker menu te gaan.
- 3. Ga met \wedge/\vee naar een vrije wekkerpositie om in te stellen. Druk op Enter om te bevestigen. Het vakje voor de uren wordt gemarkeerd.
- 4. Gebruik ∧/∨ om de uren in te stellen. Druk op Enter om te bevestigen. Het kader voor de minuten licht nu op.
- 5. Gebruik // om de minuten in te stellen. Druk op Enter om te bevestigen. Het vakje AM/PM wordt nu gemarkeerd.
- 6. Gebruik ∧/∨ om AM/PM in te stellen. Druk op Enter om te bevestigen.
- 8. Gebruik \wedge/\vee om de bron voor de wekker te kiezen. Druk op Enter om te bevestigen. De wekfunctie is nu ingesteld.

Opmerking: wanneer u tijdens het gelijkzetten van de klok gedurende twee seconden geen gegeven invoert, keert de display terug naar het Now Playing (nu actueel) menu. Druk op Enter, \wedge/\vee of Menu/Up Level om naar de instelling terug te keren.

[†] Gebruik dezelfde procedure om een al ingestelde wekfunctie te wijzigen.

Alarm— Netspanning PS PS

In- en Uitschakelen Wekker

- 1. Druk op Menu/Up Level in een menu om naar het Hoofdmenu te gaan (het kan nodig zijn meermaals in te drukken, afhankelijk van waar u zich in de menu's bevindt).
- Ga met ∧/∨ naar Alarm. Druk op Enter om verder te gaan; of druk op Alarm om direct naar het Wekker menu te gaan.
- 3. Ga met A/V naar Alarm (wekker). Druk op Alarm om de wekker in- of uit te schakelen. Links verschijnt een symbool wanneer het alarm is ingeschakeld en het gaat af op de ingestelde tijd.

Wekken met de iPod/iPhone

- 1. Ga te werk als onder "In- en Uitschakelen Wekker" en kies "iPod" als bron.
- 2. Op de iPod/iPhone kiest u de muziek waarmee u zich wilt laten wekken en u drukt op Play (weergave).
- 3. Zet uw iPod/iPhone in de sluimerstand door Play/Pauze (oudere iPod's kunnen afwijken).
- 4. Het JBL On Time Micro systeem kan nu met de netschakelaar (Power) in de sluimerfunctie worden gezet.

Opmerking: wanneer u het laatste nummer op de iPod/iPhone kiest, is het verstandig de iPod/iPhone in de herhaalfunctie (repeat) te zetten zodat de iPod/iPhone na het laatste door blijft spelen.

Contrast/Helderheid Beeldscherm

- 1. Druk op Menu/Up Level in een menu om naar het Hoofdmenu te gaan.
- 2. Ga met \land / \lor naar Display en druk op Enter.
- 3. Ga met \land/\lor naar Brightness (helderheid) of Contrast (contrast). Druk op Enter.
- 4. Stel in met ∧/∨.


Opmerking: om de helderheid op automatisch (Auto) te zetten, drukt u op V tot Auto wordt gemarkeerd.

Sluimerfunctie

- 1. Druk op Menu/Up Level in een menu om naar het Hoofdmenu te gaan.
- 2. Ga met ∧/∨ naar Sleep (sluimer) en druk op Enter.
- 3. Ga met \land / \lor naar Minutes (minuten), stel de minuten in en druk op Enter.
- 4. De sluimerfunctie start en wanneer de timer op nul komt wordt het apparaat uitgeschakeld.

Herhaalfunctie wekker (Snooze)

- 1. Druk Snooze in en houd deze 3 seconden vast tot het Set Snooze Timer menu verschijnt.
- 2. Ga met \land / \lor naar Minutes (minuten), stel de minuten in en druk op Enter.
- 3. De Snooze functie gebruikt deze waarde zodra de functie wordt geactiveerd.

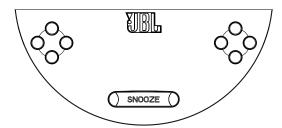


NAVIGEREN OP AFSTAND


Toets	Functie
(4)	Schakel de netspanning in en uit. Deze toets is altijd actief.
PS	Slaat de actieve toets op. Eén keer indrukken roept het preset menu op vanuit elk ander menu. Herhaald indrukken om door de voorkeurposities (presets) te gaan. Indrukken en 2 seconden vasthouden bij het luisteren naar de radio om het Now Playing (nu actief) menu op te roepen en de huidige zender op te slaan.
+	Volume omhoog. Het scherm laat nu het volume zien. Verhoogt het volume, schakelt de versterkers in als ze uitgeschakeld zijn. In de snooze functie (herhaald wekken) wordt deze functie opgeheven en worden de versterkers ingeschakeld. Schakelt na enige tijd automatisch terug naar het vorige menu.
\bigcirc	Volume omlaag. In de Snooze functie, geen actie. Niet in de Snooze functie en met ingeschakelde versterkers, laat het scherm het volume zien en het volume wordt lager. Schakelt na enige tijd automatisch terug naar het vorige menu. Schakelt de uitgeschakelde versterker niet in.
(-)	Enter of bevestiging van een keuze. Bevestigt de keuze Bevestigt de keuze in elk menu van de JBL On Time" Micro. Wanneer het Now Playing (nu actief) menu in beeld staat, wordt teruggegaan naar het laatst gebruikte menu.
\bigcirc	Scroll Up/Tune Up (Scrollen/Afstemmen Omhoog). Verplaatst de markering in elk JBL On Time Micro menu naar boven. Verhoogt de waarde bij het instellen van de klok (uren en minuten) en de Snooze Timer (repetserwekker). In de radiofunctie wordt de afgestemde frequentie verhoogd. Vasthouden om te zoeken.
\bigcirc	Scroll Down/Tune Down (Scrollen/Afstemmen Omlaag). Verplaatst de markering in elik JBL On Time Micro menu naar beneden. Verlaagt de waarde bij het instellen van de klok (uren en minuten) en de Snooze Timer (repeteerwekker). In de radiofunctie wordt de afgestemde frequentie verlaagd. Vasthouden om te zoeken.
	Menu of Up Lavel (menu, niveau omhoog). Staat het Now Playing (nu actief) menu in beeld, dan gaat u naar het hoofdmenu. Bent u in de instellmenu's dan gaat het systeem één niveau of menu terug. Twee seconden vasthouden om naar het Now Playing menu terug te keren.
(<u>A</u>)	Alarm direct. Gaat direct naar de wekkerinstelling van het menusysteem en deze toets is in elk menu actief. Wanneer het alarmsignaal afgaat, schakelt u het met deze toets uit. Bij het bekijken van de instellingen schakelt u hiermee ook een alarminstelling in of uit.
snooze	Snooze en Snooze Timer direct. Activeert Snooze zodra de wekker afgaat. Indrukken en 2 seconden vasthouden om de Snooze Timer instelling op te roepen.
(iPod)	Schakelt de JBL On Time Micro naar de iPod/iPhone.
*	Stuurt een Scroll Down bevel naar de iPod/iPhone navigatie. Werkt alleen op de iPod/iPhone navigatie.
(2)	Stuurt een Scroll Up bevel naar de iPod/iPhone navigatie. Werkt alleen op de pos navigatie.
(1)	Schakelt naar de volgende bron: MG → FM → iPod/iPhone → AUX.
ZZZ	Eénmael indrukken voor het activeren van de sluimerfunctie die terugtelt van de eerder gemaakte instelling. Indrukken en 2 seconden vasthouden om het sluimermenu op te roepen. Is identiek aan bediening op het basisstation.
(H4)	Volgende nummer alleen bij iPod/iPhone navigatie. Heeft geen invloed op de JBL On Time Micro menu's of functies.
(14)	Voorgaande nummer alleen bij iPod/iPhone navigatie. Heeft geen invloed op de JBL On Time Micro menu's of functies.
ENTER	Enter/Kies alleen in iPod/iPhone navigatie. Heeft geen invloed op de JBL On Time Micro menu's of functies. Dezelfde functie als de centrale toets op de iPod/iPhone.
MENU	Menu/Up Level alleen in iPod/iPhone navigatie. Heeft geen invloed op de JBL On Time Micro menu's of functies. Dezelfde functie als de centrale toets op de iPod/iPhone.
▶II	Play/Pauze/Mute (weergave/pauze/muting). Wanneer de iPod/iPhone de actieve bron is, schakelt één keer indrukken tussen Weergave en Pauze. Bij MG, FM of AUX schakelt één keer indrukken het geluid via de JBL On Time Micro uit.



JBL ON TIME™ MICRO MENU STRUCTUUR

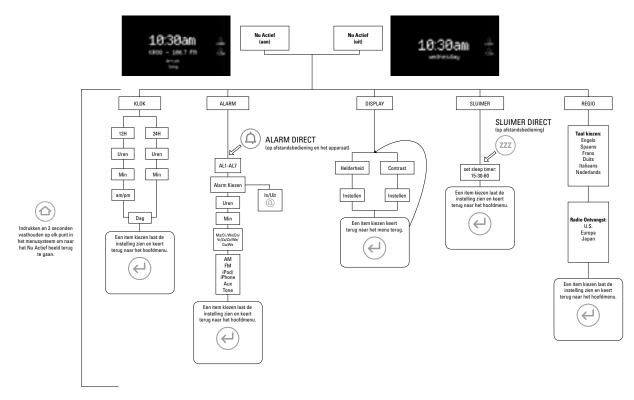

JBL ON TIME™ MICRO MENU STRUCTUUR (VERVOLG)

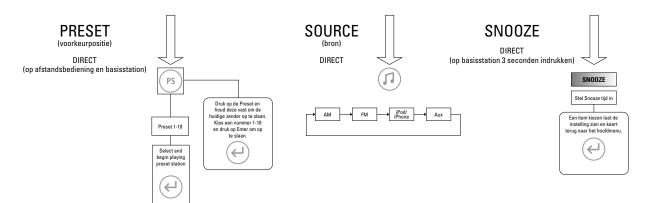

TECHNISCHE GEGEVENS

JBL ON TIME™ MICRO

Frequentiebereik: 70 Hz - 20 kHz

Opgenomen Vermogen: 30 watt maximum

JBL On Time™ Micro luidsprekers: Phoenix SE 45 mm

(1-3/4") en 2 x (breedband) per kanaal

Vermogen: 2 x 6 watt

Ingangsimpedantie: >5 kohm Signaal/Ruis-afstand: >80 dB

Ingangsgevoeligheid: 350 mV RMS voor nominaal

vermogen

Lichtnetaansluiting (USA/Canada): 120 V - 60 Hz Lichtnetaansluiting (Europe/VK): 220 - 230 V 50/60 Hz

Lichtnetaansluiting (Japan): 100 V - 50/60 Hz Lichtnetaansluiting (Australië): 240 V - 50/60 Hz

UL/CUL/CE goedgekeurd

Afmetingen: 203 x 203 x 116 mm (B x D x H): (8" x 8" x 4-9/16") Gewicht: 0.8 kg (1.8 lb)

Batterij Afstandsbediening: CR 2025



WERP ELEKTRISCHE APPARATUUR NIET WEG BIJ HET HUISVUIL; LEVER HET IN OP DE DAAR-VOOR AANGEWEZEN PLAATS.

Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie waar apparatuur kan worden ingeleverd. Wanneer elektrische apparaten worden weggegooid op de vuilstort of in de dump, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater en in de voedselketen terecht komen met alle gevolgen voor de gezondheid.

BELANGRIJK: gebruik uitsluitend UM4/AAA/LR03 batterijen – géén oplaadbare!

PROBLEMEN

GELUIDSKWALITEIT

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing	Opmerking
Geen geluid uit de JBL On Time™ Micro	Geen netspanning	Controleer of het stopcontact spanning voert. Controleer of alle schakelaars op aan staan en dat ook de luidsprekers zijn ingeschakeld.	Werkt het beeldscherm? Zo niet, dan is er geen spanning op de JBL On Time Micro. Probeer de aangegeven oplossingen.
	Verkeerde bron gekozen	Controleer of de juiste bron is gekozen; kies FM radio als bron. Draai het volume op en controleer het systeem met een bekende bron, zoals de iPod/iPhone. Verbind de audiokabel (apart aan te schaffen) met de hoofdtelefoonuitgang van de iPod/iPhone.	
Geen of zwak geluid van de MG/FM radio	Slechte ontvangst	Kies een andere positie van de JBL On Time Micro tot de ontvangst verbetert.	Blijft het MG antennesignaal zwak, probeer dan een externe MG-antenne.
	Interferentie	Controleer de omgeving op mogelijke interferentie, rol overtollige kabel op.	Mu-antenne.
Slechts geluid uit één kanaal	iPod/iPhone of audiokabel niet correct aangesloten	Controleer of de iPod/iPhone of een Aux kabel goed is verbonden met de JBL On Time Micro.	
Vervorming (statisch, kraken of ruis)	Interferentie van een monitor, gsm of andere zender	Schakel de monitor uit om te zien of de ruis verdwijnt. Leg de kabels van de JBL On Time Micro verder van de monitor.	
	JBL On Time Micro overstuurd door een bron met versterker	Controleer of het apparaat op een geschikte bron is aangesloten. Controleer of alle kabels correct op de aansluitingen zitten.	
	Volume staat te hoog	Controleer het volume van de bron; sommige bronnen geven vervorming wanneer het volume op maximum staat.	
Teveel bas en hoog	Controleer EQ instelling op de iPod/iPhone of bron	Wij raden u aan de EQ van de bron uit te schakelen of op Recht.	
JBL On Time Micro geeft een brommend geluid	Aux In kabel (indien gebruikt) is niet goed aangesloten.	Controleer de ingangskabel.	
Luidsprekersysteem heeft last van radio interferentie of vangt een radiozender op	Aux In kabel (indien gebruikt) pikt interferentie op.	Rol de overtollige lengte van de kabel op en maak deze zo kort als mogelijk.	
een rauiozender op		Schaf een ferrietkraal aan en breng deze aan over de ingangskabel; verkrijgbaar bij uw plaatselijke elektronicawinkel.	

PROBLEMEN

OPLADEN EN SYNCHRONISEREN

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing	Opmerking
iPod/iPhone wordt niet opgeladen.	Verkeerde adapter gebruikt.	Controleer of wel de juiste adapter is gebruikt voor uw specifieke iPod/iPhone type.	
	De iPod/iPhone maakt niet goed contact met het basisstation.	Controleer of de iPod/iPhone wel correct in uw basisstation staat.	

KLOK GELIJKZETTEN EN GEHEUGEN

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing	Opmerking
Klok loopt niet gelijk	Niet volledig ingesteld.	Volg vooral de klokinstellingen tot het einde. Een bevestigingsmenu verschijnt wanneer de instelling is voltooid.	
De JBL On Time Micro onthoudt de geheugen instell- ingen niet wanneer er geen spanning is of wanneer het apparaat niet is aangesloten.	Geen batterijen ingelegd.	Vergeet niet drie AAA batterijen in te leggen in de onderzijde van de JBL On Time Micro.	
	Batterijen uitgeput.	Wanneer er batterijen zijn ingezet, vergeet dan niet ze te vervangen wanneer ze uitgeput zijn.	

JBL is a trademark of Harman International Industries, Incorporated, registered in the United States and/or other countries. JBL On Time Micro is a trademark of Harman International Industries, Incorporated.

iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. "Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. "Works with iPhone" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

JBL est une marque commerciale de Harman International Industries, Incorporated, déposée aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
JBL On Time Micro est une marque commerciale de Harman International Industries. Incorporated.

iPod est une marque commerciale de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. « Made for iPod » signifie que le dispositif électronique a été spécialement conçu pour se connecter à l'iPod et qu'il est certifié par le développeur comme conforme aux normes de performance Apple. « Works with iPhone » signifie que le dispositif électronique a été spécialement conçu pour se connecter à l'iPhone et qu'il est certifié par le développeur comme conforme aux normes de performance Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité ou réclementaires.

iPhone is a trademark of Apple Inc. iPhone est une marque deposee de Apple Inc.

Harman international, Consumer Division

8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA 516.255.4525 (USA only)

www.ibl.com

© 2009 Harman International Industries, Incorporated. All rights reserved. Tous droits réservés. Document Number: 950-0264-001 REV. B

H Harman International

